Whirlpool®

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

Manual de Instalación, Uso y Cuidado

Para preguntas acerca de características, operación, desempeño, accesorios y servicio, llamar al:

01-800-83-004-00

o visite nuestra página de Internet
www.whirlpool.com.mx

Índice.....2

Este manual contiene información útil, léalo detenidamente antes de poner a funcionar su lavadora.

3969815 Rev. Rel.

ÍNDICE

WHIRLPOOL LAVADORA 2
SEGURIDAD DE LA LAVADORA 3
PARTES Y CARACTERÍSTICAS 4
INSTALACIÓN DE LA LAVADORA 5
FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA 8
CUIDADO DE LA LAVADORA 14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN 18
GARANTÍA 19
SERVICIO 20

WHIRLPOOL® LAVADORA

Especificaciones Técnicas

Modelo	WLAX8000	WLAX8334	WLAX7333	WLAX8444
Potencia Nominal W	**480**	**480**	**480**	**480**
Frecuencia de Operación Hz	**60**	**60**	**60**	**60**
Tensión de Alimentación V~	**127**	**127**	**127**	**127**
Consumo de Corriente A	**5**	**5**	**5**	**5**
Máxima presión de Agua de alimentación permisible kPa	**413**	**413**	**413**	**413**
Mínima presión de Agua de alimentación permisible kPa	**35**	**35**	**35**	**35**
Capacidad Máxima (ropa seca) kg	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
Altura cm	**108**	**108**	**108**	**108**
Ancho cm	**61**	**61**	**61**	**61**
Profundidad cm	**64,5**	**64,5**	**64,5**	**64,5**

Mensaje para el usuario

Agradecemos la compra de un electrodoméstico WHIRLPOOL®. Porque su vida es cada vez más activa y con mayores ocupaciones, las lavadoras WHIRLPOOL son fáciles de usar, ahorran tiempo y le dan funcionalidad al hogar. Para asegurar que la lavadora funcione por muchos años sin problemas, hemos diseñado este Manual de Instalación, Uso y Cuidado. Contiene información valiosa acerca de cómo operar y cuidar de su lavadora correcta y seguramente. Por favor léalo con cuidado.

Fabricado por:

Industrias Acros Whirlpool, S.A. de C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9,
Col. El Milagro,
Apodaca, N.L., C.P. 66600, México
Tel (01 81) 83-29-19-30

SEGURIDAD DE LA LAVADORA

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que éstas despiden vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por dos semanas o un período mayor. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha usado el agua caliente por dicho período, antes de usar la lavadora, abra todas las llaves de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este tiempo.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si la canasta o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora, ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en el Manual de Instalación, Uso y Cuidado o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado.
- Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra, refiérase a "INSTALACIÓN DE LA LAVADORA".

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

Los dibujos en este manual pueden variar en relación al modelo de su lavadora. Han sido diseñados para mostrar las diferentes características de todos los modelos contenidos en el mismo. El modelo de su lavadora quizá no tenga todas las partes y características que muestran los dibujos.

1. Panel de Control.
2. Placa de modelo y No. de serie al levantar la tapa.
3. Programador de ciclos.
4. Anillo Hidrocompensador.
5. Tapa.
6. Depósito de suavizante líquido.
7. Depósito de blanqueador.
8. Agitador.
9. Canasta.
10. Tina.

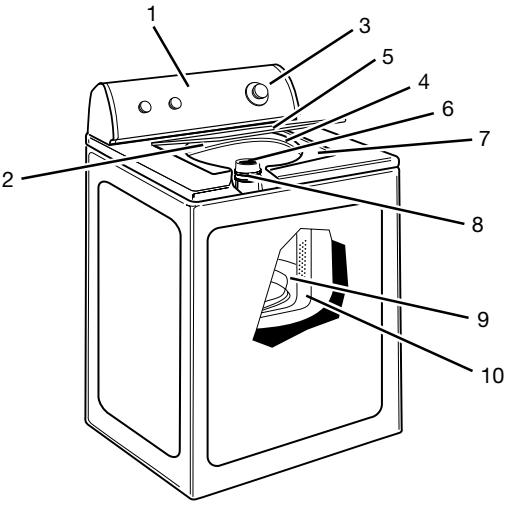

Panel de Control

A continuación se ilustran los tableros de control de los diferentes modelos de lavadoras. Localice el tablero que corresponde a su lavadora.

Modelo: WLAX7333

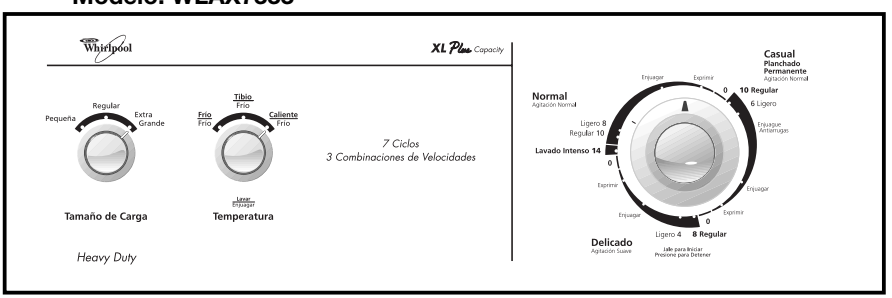

Modelo: WLAX8444

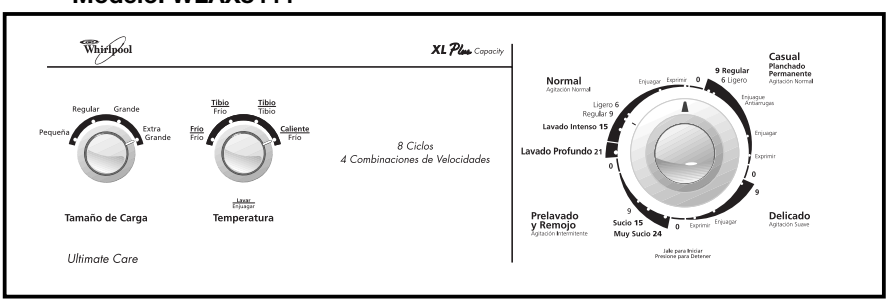

Modelo: WLAX8334

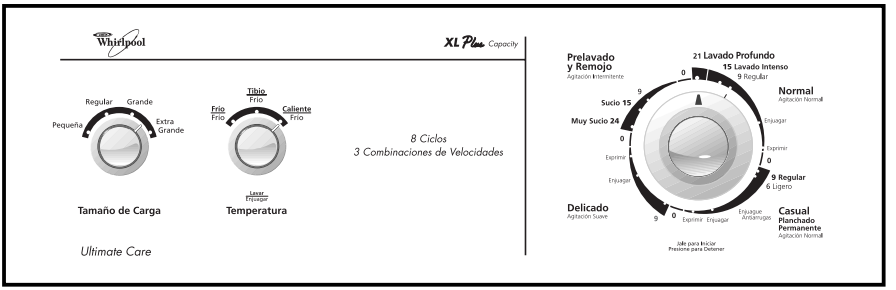

Modelo: WLA9444

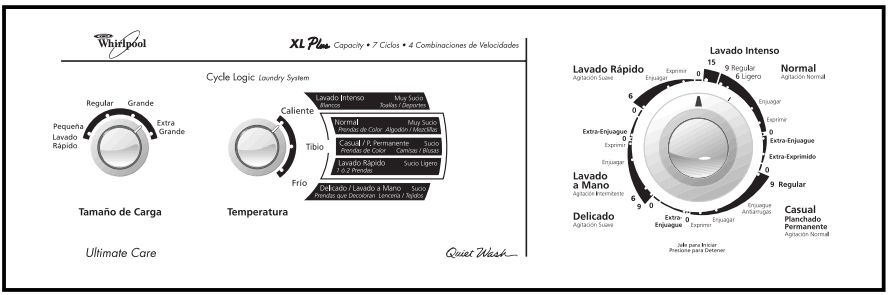

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

La instalación adecuada de la lavadora es responsabilidad del usuario. Puede realizarla un técnico calificado o usted mismo, siguiendo las sencillas instrucciones que a continuación se describen. Se recomienda utilizar materiales de buena calidad para una adecuada instalación.

Asegúrese de retirar todo el material de empaque: caja, tapa, esquineros y PROTECCIÓN DE CARTÓN O HIELO SECO, localizado en la parte inferior de la lavadora. Este material puede ocasionar daños a la lavadora cuando inicie su funcionamiento.

1.- Retire los accesorios que viene en el interior de la lavadora. El contenido es el siguiente:

a) 1 tira de lámina galvanizada con perforaciones y tornillo para la conexión a tierra
b) 2 mangueras de llenado
c) 1 manguera de desagüe
d) 4 empaques planos
e) 1 correa de plástico
f) 1 abrazadera chica
g) 1 abrazadera grande

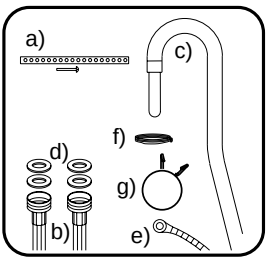

2.- Herramientas necesarias para la instalación:

a) Nivel de carpintero o equivalente
b) Cuchillo o navaja
c) Pinzas
d) Desarmador plano
e) Llave perica

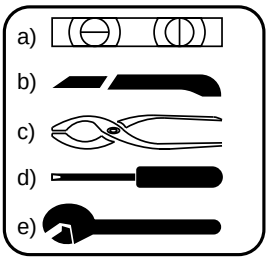

Requerimientos eléctricos:

Se requiere una instalación eléctrica de 127 V~, 60 Hz, 15 ó 20 A, con fusibles. Se recomienda fusible de retardo o interruptor de circuito termomagnético. Es mejor instalar un circuito separado que sirva para la lavadora únicamente.

Inicie la instalación

1.- Sistema de desagüe.Existen dos formas para realizar el desagüe de la lavadora,usted debe elegir la que mejor se adapte a las condiciones del lugar donde va a instalar la lavadora.

a) Sistema de desagüe por TUBO VERTICAL. Se requiere un tubo de 5 cm (2") de diámetro interno instalado al piso directo al drenaje, con una altura máxima de 120 cm (47,2") y mínima de 85 cm (33,5").

b) Sistema de desagüe por TINA. Requiere de una tina ubicada en cualquiera de los laterales de la lavadora conectada al drenaje, con las mismas dimensiones de altura que el tubo vertical.

Verifique ambas instalaciones en la ilustración de la derecha.

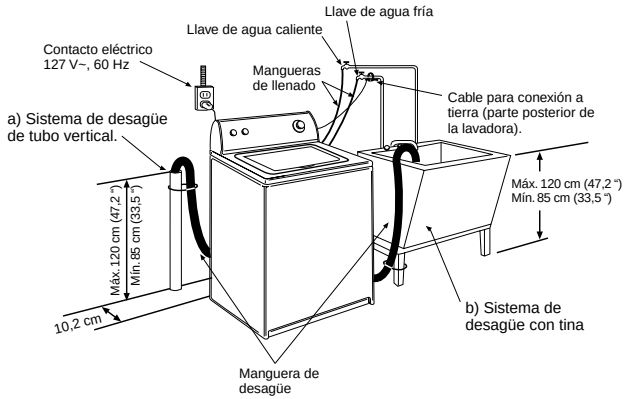

Instrucciones de instalación de la manguera de desagüe

Para conectar la manguera de desagüe a la lavadora siga los pasos siguientes:



- Abra la abrazadera grande y deslícela sobre el extremo curvo de la manguera para asegurar la unión de las secciones rígida y corrugada.
- Acueste la lavadora (PARTE FRONTAL AL PISO), sobre la caja de cartón del empaque.
- Coloque la abrazadera chica sobre la conexión de desagüe.
- Inserte la manguera (extremo opuesto al gancho).
- Con las pinzas abra la abrazadera, empuje la manguera hasta el tope y coloque la abrazadera en el área de la manguera donde se indica "CLAMP".
- Cerciórese que la manguera quede bien apretada a la conexión de desagüe de la lavadora.
- Levante la lavadora.

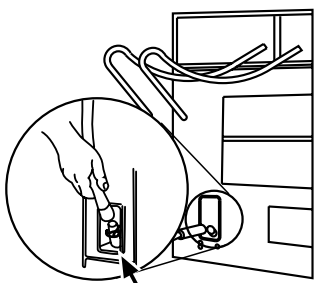

Conexión de desagüe

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la lavadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

2.- Método de conexión a tierra. Con unas pinzas doble la lámina galvanizada en forma de “U” y colóquela alrededor de la tubería de agua fría. Introduzca el tornillo que se proporciona a través de los dos orificios de la lámina galvanizada más cercanos a la tubería, como se muestra en la figura del lado derecho.

Posteriormente, utilice la terminal del cable para conexión a tierra (cable verde), que se encuentra en la parte posterior de la lavadora, como tuerca y apriete firmemente con un desarmador plano el tornillo, uniendo los dos extremos de la lámina galvanizada.

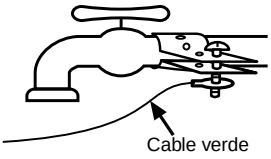

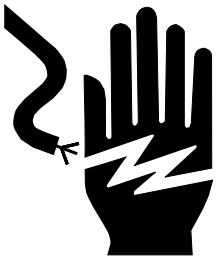

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

No conecte la lavadora al contacto eléctrico hasta que la lavadora esté conectada a tierra.

No utilice una tubería de gas o de agua caliente para conectar a tierra la lavadora.

Revise que la conexión a tierra de la lavadora sea la correcta.

No seguir estas instrucciones puede producir la muerte o choque eléctrico.

3.- Mangueras de llenado.

Antes de conectar las mangueras a las llaves, deje salir el agua para purgar la tubería.

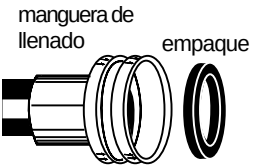

• Introduzca los empaques planos en cada uno de los extremos de las mangueras. Ajústelos perfectamente.

• Conecte las mangueras en las entradas de agua localizadas en la parte superior de la lavadora. La manguera instalada en la entrada marcada con la letra "H" debe conectarse a la llave de AGUA CALIENTE y la señalada con una "C" corresponde a la de AGUA FRÍA.

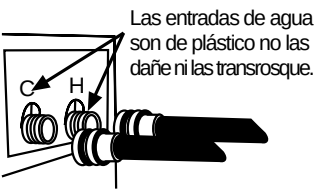

Apriete las mangueras manualmente y dé dos tercios de vuelta con las pinzas en ambos extremos de las mangueras. No apriete demasiado, esto puede dañar las entradas de agua de su lavadora.

IMPORTANTE

- Utilice las mangueras y empaques nuevos que vienen con la lavadora, y no use los viejos.
- Las entradas de agua en la lavadora son de plástico, no las dañe ni las transrosque.

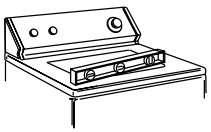

4. -Verifique con un nivel de carpintero que la lavadora ha quedado NIVELADA de lado a lado y de adelante hacia atrás.

Si no está nivelada, ajuste las 4 patas. Verifique nuevamente con el nivel.



5.- Asegúrese que las aperturas de ventilación en la base de su lavadora no se obstruyan con una alfombra en el caso de que el área de instalación tuviera alfombras.

6.- Coloque el extremo del "gancho"de la manguera de desagüe en la orilla de la tina de desagüe, o introdúzcalo al tubo vertical según la instalación que haya elegido. Sujétela con la correa de plástico como se sugiere en la ilustración.

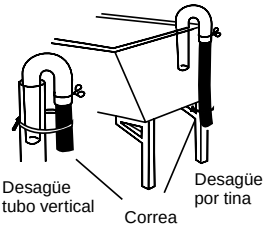

IMPORTANTE

-Asegúrese de que las mangueras de llenado no estén TORCIDAS O TRANSROSCADAS, y de que estén bien sujetas en su lugar.

7.- Revise la instalación eléctrica, cerciórese de que la corriente eléctrica y la conexión a tierra de la lavadora sean las correctas.

8.- Abra las llaves de agua de las mangueras de llenado. Si hay algún escurrimiento apriete las mangueras.

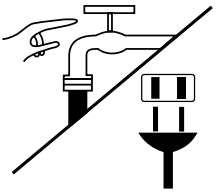

9.- Antes de conectar el cable de la lavadora al contacto eléctrico, corte el cintillo de plástico con un cuchillo o navaja para liberar el cable tomacorriente.

Cintillo de plástico

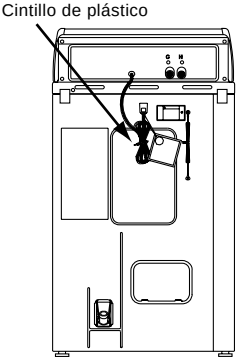

Nota: Asegúrese que el corte con el cuchillo o navaja no dañe el aislante del cable tomacorriente.

10.- Conecte el cable tomacorriente al contacto eléctrico.

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA

Para comprender los ciclos de lavado

Cuando se fija la perilla del Control de Ciclos en un número y se jala, la lavadora se llena (hasta el tamaño de carga seleccionado) antes de que comience la agitación y la medida del tiempo. La lavadora comienza la agitación inmediatamente después del llenado. La agitación ocurre con la tapa de la lavadora abierta o cerrada.

Durante la agitación, el agitador crea una acción continua envolvente que proporciona una limpieza minuciosa de la carga de lavado.

Una vez iniciada la agitación, la perilla del Control de Ciclos gira en el sentido de las manecillas del reloj hasta apuntar el área de "0" (Apagado) y el ciclo termina.

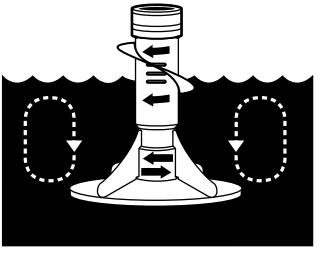

NOTA: La lavadora hace una pausa breve a través de cada ciclo. Estas pausas son normales para el funcionamiento de la lavadora.

Qué sucede en cada ciclo

LAVADO	ENJUAGUE
1. Llena	1. Llena
2. Lava el tiempo seleccionado	2. Enjuaga
 3. Desagua† sin agitación*	 3. Desagua sin agitación
4. Exprime	4. Exprime
	 5. Fin

† El ciclo de Casual/ Planchado Permanente desagua parcialmente, pausa, llena, agita brevemente y desagua.

* El ciclo de Lavado Profundo desagua parcialmente, pausa, llena y continúa con el ciclo Normal.

Cómo cargar la lavadora

Sugerencias para seleccionar la carga

- Introduzca los artículos en la lavadora holgadamente. Llene la canasta pero no envuelva los artículos alrededor del agitador. Los artículos deben moverse con facilidad en el agua para lograr un mejor lavado y evitar las arrugas. Los artículos deben hundirse y reaparecer después.

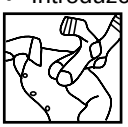

- Introduzca los artículos en la lavadora y seleccione el tamaño de carga dependiendo del tamaño y volumen de los artículos. Sobrecargar la máquina o seleccionar un tamaño de carga menor al volúmen de las prendas puede:
  - reducir la calidad del lavado.
  - aumentar las arrugas.
  - crear exceso de pelusa.
  - desgastar los artículos más rápido. (debido a la formación de motitas).
- Seleccione los artículos para introducir en la lavadora, de acuerdo con el espacio que ocupen, no por el peso.
- Mezcle artículos grandes y pequeños en cada lavado. Cargue uniforme para mantener el equilibrio de la lavadora. La falta de equilibrio puede hacer vibrar la lavadora durante el centrifugado.

- Use una posición de Tamaño de Carga de grandes dimensiones para la ropa inarrugable y algunos tejidos de punto sintéticos, para evitar las arrugas. Estos artículos necesitan más espacio para moverse en el agua que los artículos pesados (toallas, pantalones de mezclilla).
- Reduzca el tiempo de lavado cuando use una posición de Tamaño de Carga para artículos pequeños. El lavado de artículos pequeños necesita menos tiempo.

Los ruidos normales de su lavadora

Su nueva lavadora puede emitir ruidos que su vieja lavadora no emitía. Debido a que los ruidos son nuevos, usted podría preocuparse. No se preocupe. La mayor parte de ellos son normales.

A continuación se describen algunos de los ruidos que puede oír y sus causas.

Durante el desagüe

El ritmo de desagüe del agua de su lavadora depende de su instalación. Si el agua se desagua rápido, usted podría escuchar el aire que pasa por la bomba. Esto ocurre al final del desagüe.

Después del desagüe y antes del centrifugado

Cuando el ciclo cambia de desagüe a centrifugado, usted puede oír el engranaje.

Puesta en marcha de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1. Mida y agregue el detergente alrededor del agitador. Para mejores resultados se recomienda el uso de ARIEL® el detergente que limpia mejor. Siga las instrucciones del fabricante. Añada más detergente para el ciclo de "Lavado Profundo".

2. Ponga una carga seleccionada de ropa en la lavadora de manera holgada.

- Cargue la lavadora de manera uniforme para mantener el balance de la lavadora. Combine artículos grandes con artículos pequeños.
- Los artículos deben moverse con facilidad en el agua de lavado. Sobrecargar la lavadora puede resultar en una limpieza deficiente.
- Para reducir la formación de arrugas en ropa de Casual/Planchado Permanente y algunos tejidos sintéticos, seleccione un tamaño de carga grande para proporcionar más espacio (vea el paso 6).

3. (PASO OPCIONAL) Vierta una medida de blanqueador de cloro líquido en el depósito de blanqueador de cloro líquido. El cloro se diluye automáticamente durante la parte de lavado del ciclo.

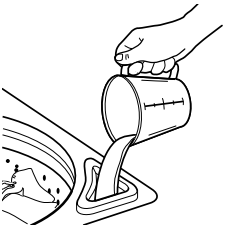

- Nunca utilice más de 250 ml (1 taza) para una carga completa. Use menos para una carga de menor tamaño.
- Siga las direcciones del fabricante para un uso seguro.
- Para evitar derrames use una taza con pico vertidor. No deje que el blanqueador salpique, gotee o escurra dentro de la canasta de la lavadora.
- Use solamente blanqueador de cloro líquido en el depósito.

4. (PASO OPCIONAL) Vierta una medida de suavizante de telas líquido en el depósito de suavizante de telas líquido. El suavizante se añade automáticamente durante la parte de enjuague del ciclo.

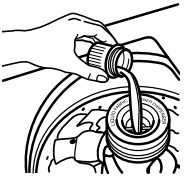

- Diluya el suavizante de telas líquido llenando el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte en cruz de la abertura.
- No derrame el suavizante ni deje que gotee sobre la ropa. Use solamente suavizante de telas líquido en este depósito.

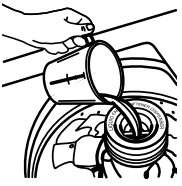

5. Cierre la tapa de la lavadora.

6. Gire el control de TAMAÑO DE CARGA a la posición correcta para la carga de ropa y el tipo de tela que se va a lavar.

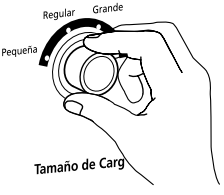

- Seleccione un tamaño de carga que permita que la carga se mueva libremente para obtener el mejor cuidado de la tela. Vea la página 9 “Cómo cargar la lavadora”.
- Puede cambiar la selección del tamaño de la carga después de que la lavadora haya empezado a llenarse girando el control a una posición diferente.

7. Seleccione la temperatura del agua con el selector de temperatura Lavar/ Enjuagar. Elija las temperaturas del agua de acuerdo con la clase de tela que va a lavar.

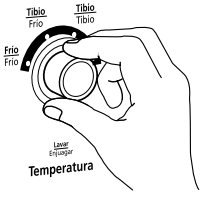

En todos los selectores la temperatura de arriba es del agua de lavado y la temperatura de abajo es del agua de enjuague.

10. Oprima la perilla de Control de Ciclos y gírela en la dirección de las manecillas del reloj hasta el ciclo de lavado que desee. Ver páginas 12 y 13.

11. Jale hacia el frente la perilla de control de ciclos para poner en marcha la lavadora.

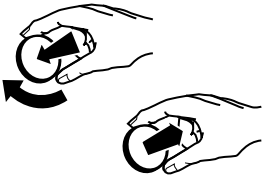

Cómo detener o reiniciar el funcionamiento

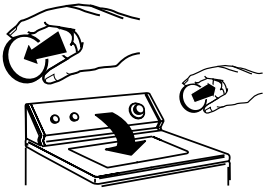

- Para detener la lavadora en cualquier momento, oprima la perilla de Control de Ciclos.
- Para reiniciar el funcionamiento de la lavadora, cierre la tapa (si fuera necesario) y jale hacia el frente la perilla de Control de Ciclos.

Selección de ciclos y tiempo

Esta sección ilustra y describe los ciclos de lavado que puede seleccionar con la perilla de Control de Ciclos. Use esta información para hacer las mejores selecciones de ciclo para sus cargas de ropa. Cada ciclo ha sido diseñado para los diferentes tipos de tela y niveles de suciedad.

- La lavadora hace una pausa breve durante cada ciclo. Estas pausas son normales para la operación de la lavadora.
- Algunos modelos de lavadora tienen la opción de Enjuague Adicional en la mayoría de los ciclos.
- Este manual abarca diferentes modelos de lavadoras, por lo que es posible que el modelo que usted adquirió no cuente con todos los ciclos que se describen a continuación.
- Consulte la página 10 para obtener más información sobre los ruidos que puede escuchar durante un ciclo de lavado.

Consulte la página 9 para comprender qué sucede durante cada ciclo.

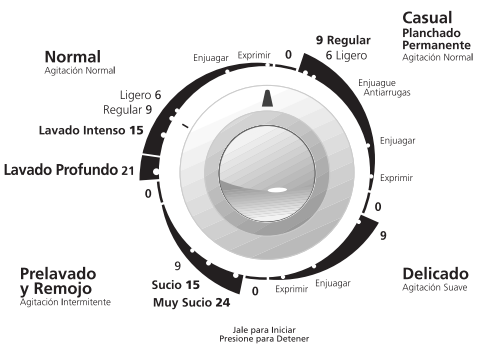

Ciclo de Lavado Profundo ó Intenso

El ciclo de Lavado Intenso incluye un periodo más largo de lavado para lavar cargas muy sucias que necesitan máxima remoción de suciedad.

Para mejor limpieza use el doble de la cantidad de detergente recomendada.

Ciclo Normal

El ciclo Normal incluye el sistema de lavado suave, agitaciones altas, y periodos de centrifugado más largos para reducir el tiempo de secado. Use este ciclo para lavar telas de algodón y lino. Seleccione los minutos de lavado dependiendo del grado de suciedad de las prendas y del modelo de lavadora.

Para telas de algodón y lino ligeramente sucias o use 6 minutos de lavado.

Ciclo de Lavado Rápido

El ciclo Lavado Rápido incluye velocidades reducidas de agitación para la remover suavemente la suciedad. Seleccione este ciclo para cargas pequeñas de artículos moderadamente sucios que requieran lavarse rápidamente.

Seleccione los minutos de lavado, dependiendo del grado de suciedad de las prendas.

Ciclo de Lavado a Mano

El ciclo de Lavado a Mano incluye periodos cortos de agitaciones bajas y remojos cortos para lavar delicadamente artículos de cuidado especial.

Lave cargas pequeñas. Si los artículos parecen flotar (debido al aire atrapado), oprima la perilla de Control de Ciclos para detener la lavadora. Empuje los artículos hacia el fondo de la lavadora.

Reinicie el funcionamiento de la lavadora.

Ciclo de Casual / Planchado Permanente

El ciclo de Casual / Planchado Permanente incluye el sistema de lavado normal y enjuague antiarrugas para reducir la formación de arrugas. Use este ciclo para lavar telas de planchado permanente y algunos sintéticos. Seleccione los minutos de lavado dependiendo del grado de suciedad de la ropa. Se recomienda este ciclo para lavar ropa poco o ligeramente sucia. Utilice agua tibia o fría para el lavado. Para el enjuague emplee agua fría.

Ciclo Delicado

El ciclo Delicado incluye velocidades reducidas de agitación para la remoción suave de suciedad.

Use este ciclo para lavar artículos delicados y tejidos de punto que están moderadamente sucios y para prendas poco sucias.

Ciclo de Prelavado y Remojo

Este ciclo incluye breves periodos de agitación y reposo para sacar mugre y manchas que requieren de un tratamiento previo al ciclo de lavado completo. Se pueden programar 24, 15 ó 9 minutos dependiendo del grado de suciedad de las prendas. Al concluir el ciclo la lavadora desagua y exprime. Seleccione un ciclo de lavado.

Enjuagar y Exprimir

Cuando utilice detergente adicional para ropa con suciedad profunda o cuando lave artículos que requieren cuidado especial, puede necesitar un enjuague y exprimido adicional.

1. Presione hacia adentro la perilla del Control de Ciclos y gírela en sentido de las manecillas del reloj a cualquiera de las posiciones de Enjuagar.

2. Jale hacia afuera la perilla del Control de Ciclos. La lavadora se llena al tamaño de carga seleccionado, agita, desagua y exprime.

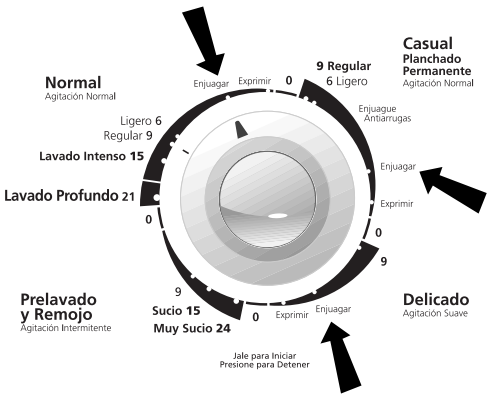

Desaguar y Exprimir

El desagüe y exprimido pueden acortar el tiempo de secado para algunas telas pesadas o artículos de cuidado especial al quitar el exceso de agua.

1. Presione hacia adentro la perilla del Control de Ciclos y gírela en sentido de las manecillas de reloj hacia cualquier posición de Exprimir.

2. Jale hacia afuera la perilla del Control de Ciclos. La lavadora desagua y luego exprime.

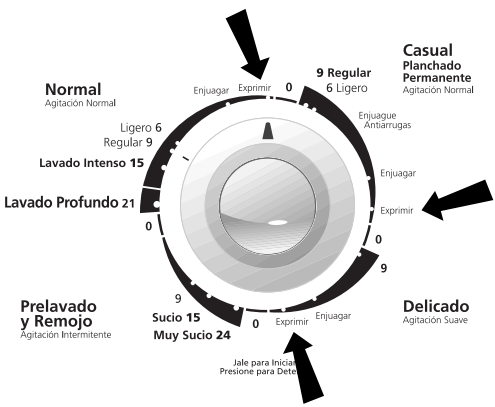

CUIDADO DE LA LAVADORA

Limpieza de su lavadora

Limpieza del exterior

Use un paño o una esponja suave y húmeda para limpiar cualquier derrame, tales como los de detergente o blanqueador. De vez en cuando, limpie el exterior de su lavadora para que se vea como nueva.

Limpieza del interior

Limpie el interior de su lavadora mezclando 250 ml (1 taza) de blanqueador con cloro y 500 ml (2 tazas) de detergente. Vierta esta mezcla en su lavadora y deje funcionar su lavadora durante un ciclo completo, utilizando agua caliente. Repita este procedimiento si fuera necesario.

NOTA: Para quitar los depósitos endurecidos de agua, utilice únicamente productos de limpieza cuya etiqueta indica que pueden emplearse en lavadoras.

Limpieza del depósito del suavizante de telas líquido

Lave el depósito periódicamente con agua tibia, tal como se ilustra. Quite el depósito, sujetando la parte superior del mismo con ambas manos apretando y empujando hacia arriba con los pulgares. Limpie el depósito, enjuagándolo con un chorro de agua de la llave, retire el depósito del chorro de agua y extraiga el agua residual, asegurándose que no quede agua en el depósito. Vuelva a colocarlo en su lugar después de su limpieza.

NOTA: No lave la ropa mientras el depósito esté fuera de su lugar. No agregue detergente o blanqueador en este depósito. Es para el uso exclusivo del suavizante de telas líquido.

Limpieza del depósito de cloro

Lave periódicamente el depósito de blanqueador sin quitar el depósito de su lugar vertiéndo agua fría de la llave para eliminar la acumulación de blanqueador de cloro líquido en el depósito.

Mangueras de entrada del agua

Reemplace las mangueras de entrada después de cinco años para reducir el riesgo de fallas. Revise periódicamente y cambie las mangueras si se hallan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o fugas de agua.

Cuando cambie las mangueras de entrada del agua, anote la fecha de reposición con un marcador permanente sobre la manguera.

Cuidado durante las vacaciones, el almacenamiento y las mudanzas

Instale y guarde su lavadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar su lavadora. Si va a guardar o trasladar su lavadora durante una temporada de frío riguroso, acondiciónela para el invierno.

Cuidado durante las vacaciones o mientras no esté en uso

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. Si va a salir de vacaciones o no va a usar la lavadora durante un período prolongado de tiempo, usted debe:

- Desconectar el suministro eléctrico.
- Interrumpir el suministro del agua a la lavadora. Esto ayuda a evitar inundaciones accidentales (debido a aumentos en la presión del agua) durante su ausencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En primer lugar, pruebe las soluciones aquí sugeridas.

La lavadora no llena, no enjuaga o agita

- **Revise lo siguiente:**

  ¿Está conectado el cable eléctrico?
  ¿Está el indicador de la perilla del Control de Ciclos debidamente alineado con un ciclo? Gire la perilla de Control de Ciclos ligeramente a la derecha y jálela para poner la lavadora en marcha.

  ¿Están obstruidos los filtros de la válvula de entrada de agua?

  ¿Están abiertas las llaves del agua caliente y del agua fría?

  ¿Está retorcida la manguera de entrada del agua?

- **¿Parece que el nivel del agua está demasiado bajo, o parece que la lavadora no se llena por completo?**
  La parte superior del agitador está mucho más alta que el nivel más alto del agua. Esto da la impresión que la lavadora no se llena por completo. Esto es normal.

La lavadora se detiene

- **Revise lo siguiente:**

  ¿Está conectado el cable eléctrico?
  ¿Está el indicador de la perilla del Control de Ciclos debidamente alineado con un ciclo? Gire la perilla de Control de Ciclos ligeramente a la derecha y jálela para poner la lavadora en marcha.

  ¿Están obstruidos los filtros de la válvula de entrada del agua?
  ¿Están abiertas las llaves del agua caliente y del agua fría?

  ¿Está retorcida la manguera de entrada del agua?

- **¿Hay corriente eléctrica en la conexión?**
  Revise la fuente de electricidad o llame a un electricista.

- **¿Se ha quemado un fusible o se ha disparado el interruptor?**
  Si el problema continúa, llame a un electricista.

- **¿Está usando un cable eléctrico de extensión?**
  No use un cable eléctrico de extensión.

- **¿Está la lavadora en una pausa normal durante el ciclo de Casual / Planchado Permanente (o Lavado a Mano)?**

  La lavadora hace una pausa de unos 2 minutos durante el ciclo de Casual / Planchado Permanente. Deje que el ciclo continúe.

  El ciclo de Lavado a Mano (en algunos modelos) tiene períodos de agitación y remojo.

- **¿Está sobrecargada la lavadora?**

  Lave cargas más pequeñas.

La lavadora no desagua ni exprime

- **¿Está obstruida la manguera de desagüe, o el extremo de la misma está a más de 120 cm de distancia del piso?**
  Consulte las instrucciones de instalación para obtener la instalación apropiada de la manguera de desagüe.

- **¿Está abierta la tapa?**
  La tapa debe estar cerrada durante el funcionamiento de la lavadora.

- **¿Hay demasiada espuma?**
  Siempre mida el detergente. Siga las indicaciones del fabricante. Si tiene agua muy blanda, quizás necesite menos detergente.

- **¿Está bajo el voltaje?**
  Revise la fuente de electricidad en su hogar o llame a un electricista. No use un cable eléctrico de extensión.

La lavadora continúa llenando o desaguando, o el ciclo parece estar atascado.

- **¿Está la parte superior de la manguera de desagüe más baja que el nivel del agua en la lavadora?**
  Para un funcionamiento correcto, la parte superior de la manguera debe estar más alta que el nivel del agua en la lavadora. Consulte las Instrucciones de instalación.

- **¿La manguera de desagüe encaja de manera forzada en el tubo vertical o está adherida con cinta al tubo vertical?**

  La manguera de desagüe debe estar floja pero debe encajar bien. No selle la manguera de desagüe con cinta adhesiva. La manguera necesita una abertura para el flujo de aire. Consulte las Instrucciones de instalación.

La lavadora hace ruidos

- **¿Está equilibrada la carga y nivelada la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga.

  La lavadora debe estar nivelada. Consulte las Instrucciones de Instalación.
- **¿Están cambiando de velocidad los engranajes después del desagüe y antes de exprimir?**
  Estos ruidos de la lavadora son normales.

La lavadora pierde agua

- **Revise lo siguiente:**

  ¿Están ajustadas las mangueras de llenado? ¿Están debidamente asentadas las arandelas de las mangueras de llenado? ¿ Se ha instalado debidamente la abrazadera de la manguera de desagüe? Consulte las Instrucciones de instalación.
- **¿Está obstruido el lavadero o el desagüe?**

  El lavadero y el tubo vertical deben tener la capacidad para desplazar 64 l / min.
- **¿Se está desviando el agua fuera del aro del tambor o de la carga?**

  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga.

  La lavadora debe estar nivelada. Consulte las Instrucciones de Instalación
- **Revise la plomería de la casa y fíjese si hay pérdidas de agua**.

Los depósitos automáticos están obstruidos o hay pérdida de blanqueador

- **¿Ha seguido las instrucciones del fabricante al agregar detergente o suavizante de telas en los depósitos?**
  Mida el detergente y el suavizante de telas. Viértalos con cuidado en los depósitos automáticos. Limpie todos los derrames.

  Diluya el suavizante de telas en el depósito del suavizante de telas.
- **¿Ha puesto blanqueador en polvo o blanqueador no decolorante en el depósito del blanqueador de cloro líquido?**
  Agregue el blanqueador en polvo o blanqueador líquido no decolorante directamente en la canasta. No use el distribuidor del blanqueador con cloro líquido para el blanqueador no decolorante.

Carga demasiado mojada

- **¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está lavando?**
  Seleccione un ciclo con un exprimido más rápido (si está disponible).
- **¿Ha usado un enjuague con agua fría?**
  Los enjuagues con agua fría dejan las cargas más mojadas que los enjuagues con agua tibia. Esto es normal.

Residuos o pelusa en la carga

- **¿Ha separado la ropa adecuadamente?**
  Separe las prendas que sueltan pelusa (toallas, felpilla) de las que atraen pelusa (pana, fibras sintéticas). Sepárelas también por color.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Si la lavadora está sobrecargada, la pelusa puede quedar adherida a las prendas. Lave cargas más pequeñas.
- **Revise lo siguiente:**

  ¿Había papel en los bolsillos?

  ¿Ha usado suficiente detergente? Siga las instrucciones del fabricante. Use suficiente detergente para mantener la pelusa en el agua.
  ¿Está la temperatura del agua debajo de 21°C (70°F)? El agua de lavado con una temperatura inferior a 21°C (70°F) quizás no disuelva por completo el detergente.

Manchas en las prendas

- **¿Ha seguido las instrucciones del fabricante al agregar el detergente y el suavizante de telas?**
  Mida el detergente y el suavizante de telas. Use suficiente detergente para quitar la suciedad y mantenerla en suspensión.

  Diluya el suavizante de telas y agréguelo sólo en la fase de enjuague de un ciclo. No deje gotear el suavizante de telas sobre la ropa.

- **¿Hay más hierro (óxido) del promedio en el agua?**
  Tal vez necesite instalar un filtro de óxido ferroso.
- **¿Ha separado las prendas debidamente?**
  Separe las prendas de color oscuro de las blancas y claras.
- **¿Ha descargado la lavadora con prontitud?**
  Para evitar la transferencia de tintes, descargue la lavadora tan pronto se detenga.

Las prendas están arrugadas

- **¿Ha descargado la lavadora con rapidez?**
  Descargue la lavadora tan pronto se detenga.
- **¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está lavando?**
  Use el ciclo Casual /Planchado Permanente u otro ciclo con exprimidos de baja velocidad (si están disponibles) para reducir las arrugas en las prendas.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Estaba el agua de lavado lo suficientemente tibia para suavizar las arrugas, o está enjuagando con agua tibia?**
  Si no va a afectar las prendas, use agua tibia o caliente para el lavado. Para el enjuague, emplee agua fría.
- **¿Se han invertido las mangueras del agua caliente y del agua fría?**
  Cerciórese de que las mangueras del agua caliente y del agua fría estén conectadas a las llaves correctas. Consulte las Instrucciones de instalación.

Las prendas están enredadas o enroscadas

- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Ha enrollado las prendas alrededor del agitador?**
  Ponga los artículos de manera suelta en la lavadora. No enrolle los artículos alrededor del agitador.

Prendas blancas grisáceas o decoloradas

- **¿Ha separado debidamente las prendas?**
  La transferencia de tinte puede ocurrir cuando se mezcla ropa blanca y de color en una carga. Separe las prendas de color oscuro de las blancas y claras.
- **¿Estaba la temperatura del agua de lavado demasiado baja?**
  Si no va a afectar las prendas, use agua caliente o tibia para lavar. El agua caliente debe estar por lo menos a 44°C (111°F) para limpiar suciedad profunda o rebelde.
- **¿Ha usado suficiente detergente, o tiene agua dura?**
  Use más detergente para lavar ropa con suciedad profunda en agua fría o dura.
- **¿Se han invertido las mangueras del agua caliente y del agua fría?**
  Cerciórese de que las mangueras del agua caliente y del agua fría estén conectadas a las llaves correctas. Consulte las Instrucciones de instalación.

Prendas deterioradas

- **Revise lo siguiente:**
  ¿Se han quitado los artículos puntiagudos de los bolsillos antes del lavado? Vacíe los bolsillos, cierre los cierres, los broches de presión y corchetes antes del lavado.

  ¿Se han atado los cordones y tirantes para evitar que se enreden?

  ¿Se dañaron las prendas antes del lavado? Remiende lo que esté roto y descosido antes del lavado.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Ha agregado correctamente el blanqueador con cloro?**
  No vierta el blanqueador con cloro directamente en la carga. Limpie los derrames del blanqueador. El blanqueador no diluido daña los tejidos.
- **¿Ha seguido las instrucciones de la etiqueta de cuidado proporcionadas por el fabricante?**

Por favor anote la siguiente información sobre su modelo:

Siempre que llame para solicitar servicio de su lavadora, necesitará saber el modelo y número de serie completos. Esta información se encuentra en la placa de modelo y número de serie (ver el diagrama de partes en la página 4).
Por favor registre también la fecha de compra de su lavadora, así como el nombre del distribuidor, domicilio y teléfono.

Guarde este manual y la nota de compra juntos, en un lugar seguro para referencia futura.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR: _____

DOMICILIO:_____

_____ TEL. _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

DOMICILIO:_____

_____ TEL. _____

PRODUCTO: _____ MODELO: _____

NÚM. DE SERIE: _____FECHA DE ENTREGA:_____

_____

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO
(Señalar con precisión calle, número exterior o interior; colonia, ciudad, estado y C.P.)

NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía.

EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR SEGURO.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza, con el distribuidor donde adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Centro de Servicio, Venta de Refacciones y Partes
SERVICIO ACROS - WHIRLPOOL
Centro Industrial Acros - Whirlpool
Carretera Miguel Alemán km 16,695
Interior 6, Apodaca, N.L. C.P. 66600
Tel. (01 81) 83-29-21-21 y 83-86-21-31
Fax. (01 81) 83-29-21-03

Utilice sin cargo para usted el Centro de Atención al Cliente
Tel. 01 800 83 004 00

PÓLIZA DE GARANTÍA

INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL,
S.A. DE C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9
Col. El Milagro,
Apodaca, N.L. C.P. 66600
MÉXICO.

MODELOS: WLAX8000, WLAX8334, WLAX7333, WLAX8444

Garantiza esta lavadora en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha en que el usario reciba de conformidad el producto considerando lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS:

Defectos de fabricación que impidan total ó parcialmente el correcto funcionamiento del aparato .
Reparación, cambio de piezas y componentes.
Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio. Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el consumidor.

LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

*Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (La lavadora no es para uso comercial o industrial).
*Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual de Instalación,Uso y Cuidado de la lavadora.
*Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizadas por SERVICIO ACROS WHIRLPOOL.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Presentar la Póliza de Garantía con los datos del formato de identificación del producto en cualquiera de los Centros de Servicio señalados en el Manual del producto, o bien ante el distribuidor donde adquirió la lavadora. El tiempo de reparación será en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio autorizado por el fabricante.

TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de:
1 año en todas sus piezas, componentes y mano de obra.
5 años en el ensamble de la transmisión.
10 años en la tina.
Garantía de por vida en despostilladuras y oxidación en la canasta porcelanizada blanca "DuraSmooth" debido a defectos en materiales y mano de obra.
A partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto.

Centro Nacional de Atención al Consumidor
SERVICIO ACROS WHIRLPOOL

SAW 24h Experiencia a tu servicio

Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2·0·0·0

ACAPULCO, GRO.
Tel. 01-800-8 300 400
Av. Constituyentes No. 39
Col. Vista Alegre

AGUASCALIENTES, AGS.
Tel. 01-800-8 300 400
Héroe de Nacozari No. 2528 Sur
Fracc. Jardines del Parque

CHIHUAHUA, CHIH.
Tel. (614) 417-4978 y 419-80-00
Av. Vallarta No. 4918
Col. Las Granjas

CUERNAVACA, MOR.
Tel. 01-800-8 300 400
Morelos Sur 1001 L. 209
Col. Las Palmas

CULIACÁN, SIN.
Tels. (667) 716-8390 y 716-8379
Mariano Escobedo No. 1031 Ote.
Col. Las Vegas
Esq. c/Cuauhtémoc

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 01-800-8 300 400
Río Conchos No. 1765
Fracc. Ind. del Rosario
Sector Reforma

HERMOSILLO, SON.
Tels. (662) 210-4680 y 215-9413
Ignacio Hdz. 282
Col. Balderrama

JUÁREZ, CHIH.
Tel. 01-800-8 300 400
Sor Juana Inés de la Cruz No. 168
Col. San Lorenzo

LEÓN, GTO.
Tel. (477) 770-90-50 y 51
Pino Suárez No. 512
Col. Centro

LOS MOCHIS, SIN.
Tels. (668) 818-08 17 y 818-08 18
Belisario Domínguez No. 351-Nte.
Col. Centro

MÉRIDA, YUC.
Tel. (999) 928-1038 y 928-61-66
Calle 55 No. 466
por 54 y 56 Col. Centro

MÉXICO, D.F.
Tel. (55) 52 78-67 00
Calle 2 Poniente No. 11
Col. San Pedro de los Pinos

MINATITLÁN, VER.
Tels. (922)223-7193 y 223-7031
Av. Lerdo No. 41
Col. Centro

MONTERREY, N.L.
Tels. 8329-2100 y 8386-2131
Centro Industrial Acros Whirlpool
Carr. Miguel Alemán km 16,6
Apodaca, N.L.

MORELIA, MICH.
Tel. (443) 324-4221
Obrageros de Nurio No. 194-C
Col. Vasco de Quiroga

PUEBLA, PUE.
Tel. 01-800-8 300 400
Calle 31 Pte. No. 2727
Col. Benito Juárez

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 01-800-8 300 400
Wenceslao de la Barquera
No. 22-C
Col. Cimatario

REYNOSA, TAMPS.
Tel. (899) 920-0290
Amado Nervo No. 700-C
Col. Cavazos

TAMPICO, TAMPS.
Tels. (833) 219-2620 y 219-2621
Av. Hidalgo No. 1215
Col. Moctezuma

TORREÓN, COAH.
Tels. (871) 718-6565 y 718-6464
Calzada Cuauhtémoc 1047 Nte.
Col. Centro

TIJUANA, B.C.
Tels. 01-800-8 300 400
Blvd. Agua Caliente No. 105-6
Col. Centro

VERACRUZ, VER.
Tels. (229) 932-7335 y 932-7358
Av. 20 de Noviembre No. 533
Col. Centro

VILLAHERMOSA, TAB.
Tel. 01-800-83-00400
Cristóbal Colón No. 231
Col. Lidia Esther

TUXTLA GTZ. CHIS.
Tel. (961) 612 85 54
Novena ote. sur No. 555
Col. Centro

En otras ciudades de la República Mexicana llame sin costo al

01 800 8 300 400

Fuera de la República Mexicana encontrará nuestros servicios en:

COSTA RICA
Tels. 438-2230 y 438-45024
El Roble 700 Nte.
100 al Oeste,
frente Autopista B. Soto
Alajuela.

GUATEMALA
Tel. 477 58 81
30 Av. "A" 4-01, Zona 7
Col. Tikal
Guatemala

NICARAGUA
Tel. 277-42-02
Altamira Calle Principal #431
Managua.

REP. DOMINICANA
Tels. 566 0190 y 541 97 33
1 200 97 33
Rafael A. Sánchez No. 124-A
Ev. Morales
Santo Domingo

Servicio dentro y fuera de garantía. Pólizas de Servicio.
Refacciones y accesorios originales.

www.saw.com.mx

rev. 15/07/02